



Вариант использования суперчипа:

1. Войдите в меню Set type of super chip (Установка типа суперчипа) для генерации.

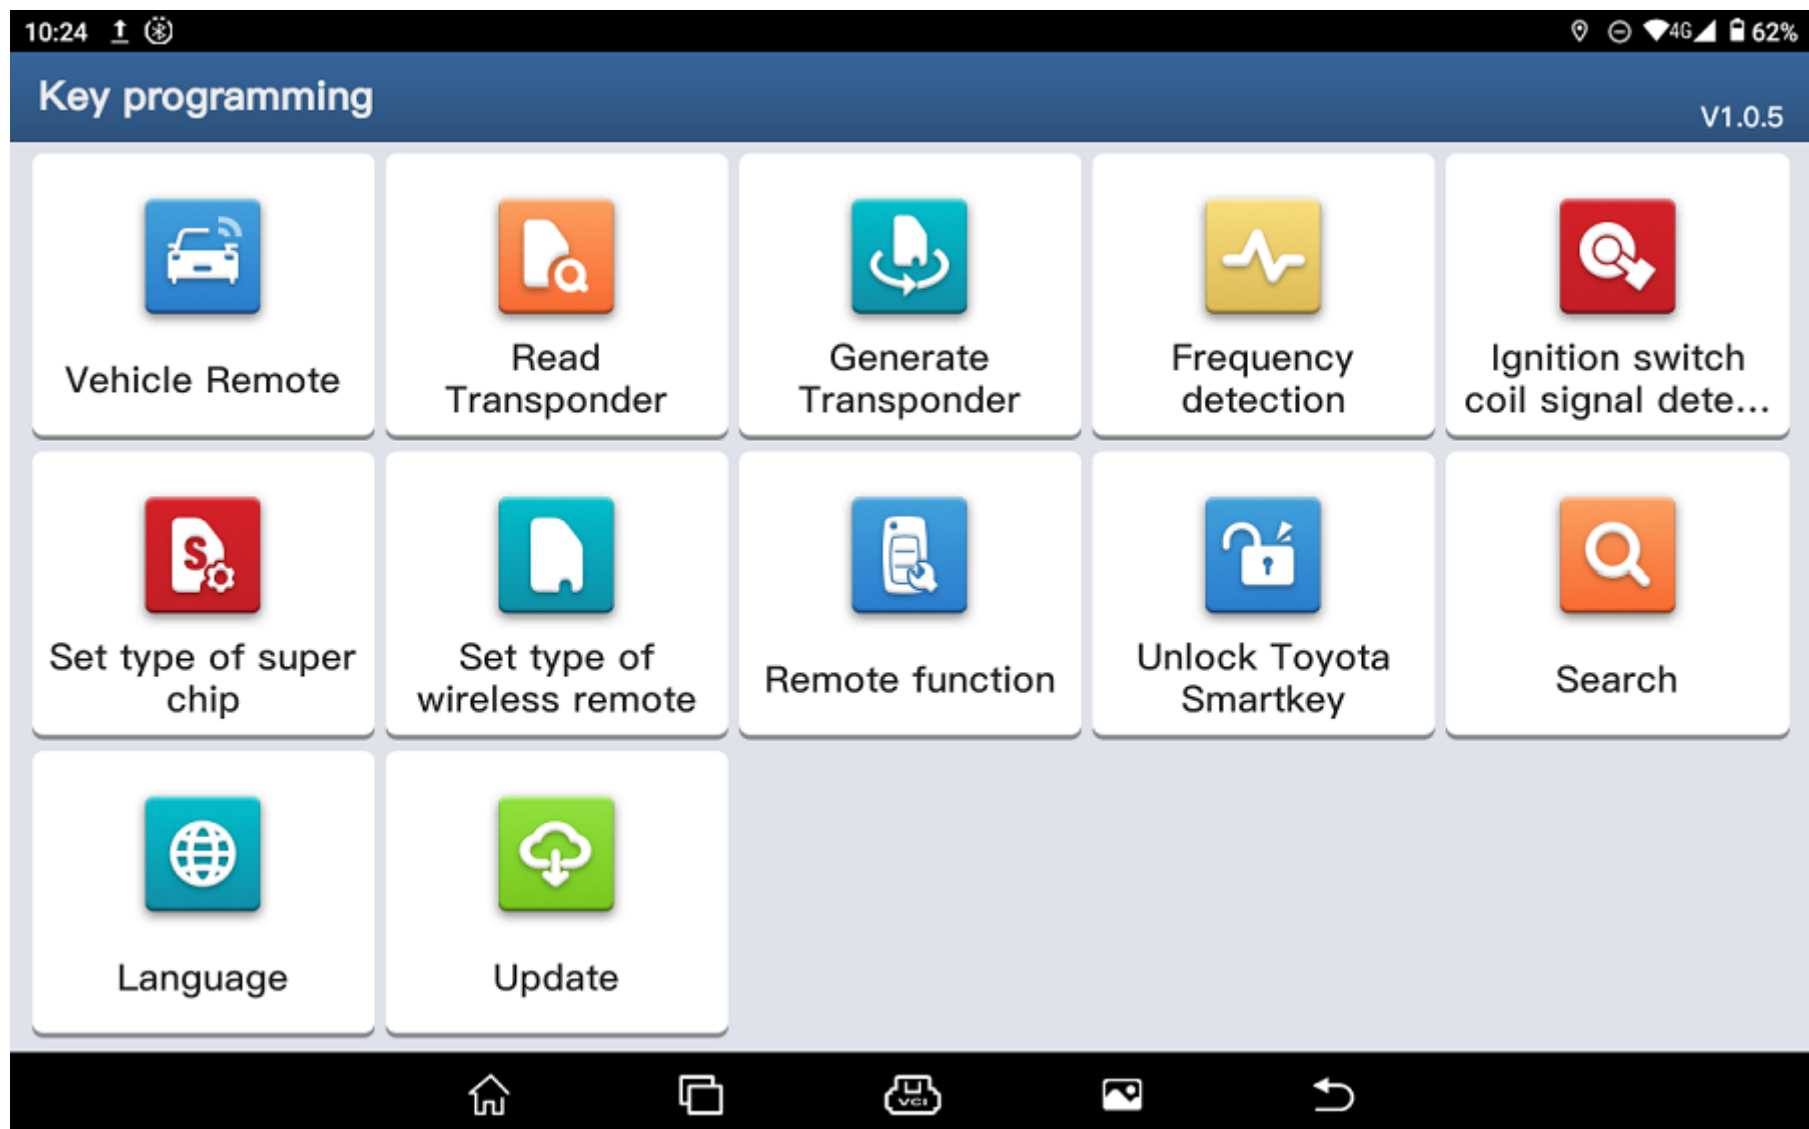


2. Выберите соответствующий тип чипа и вставьте суперчип в программатор.

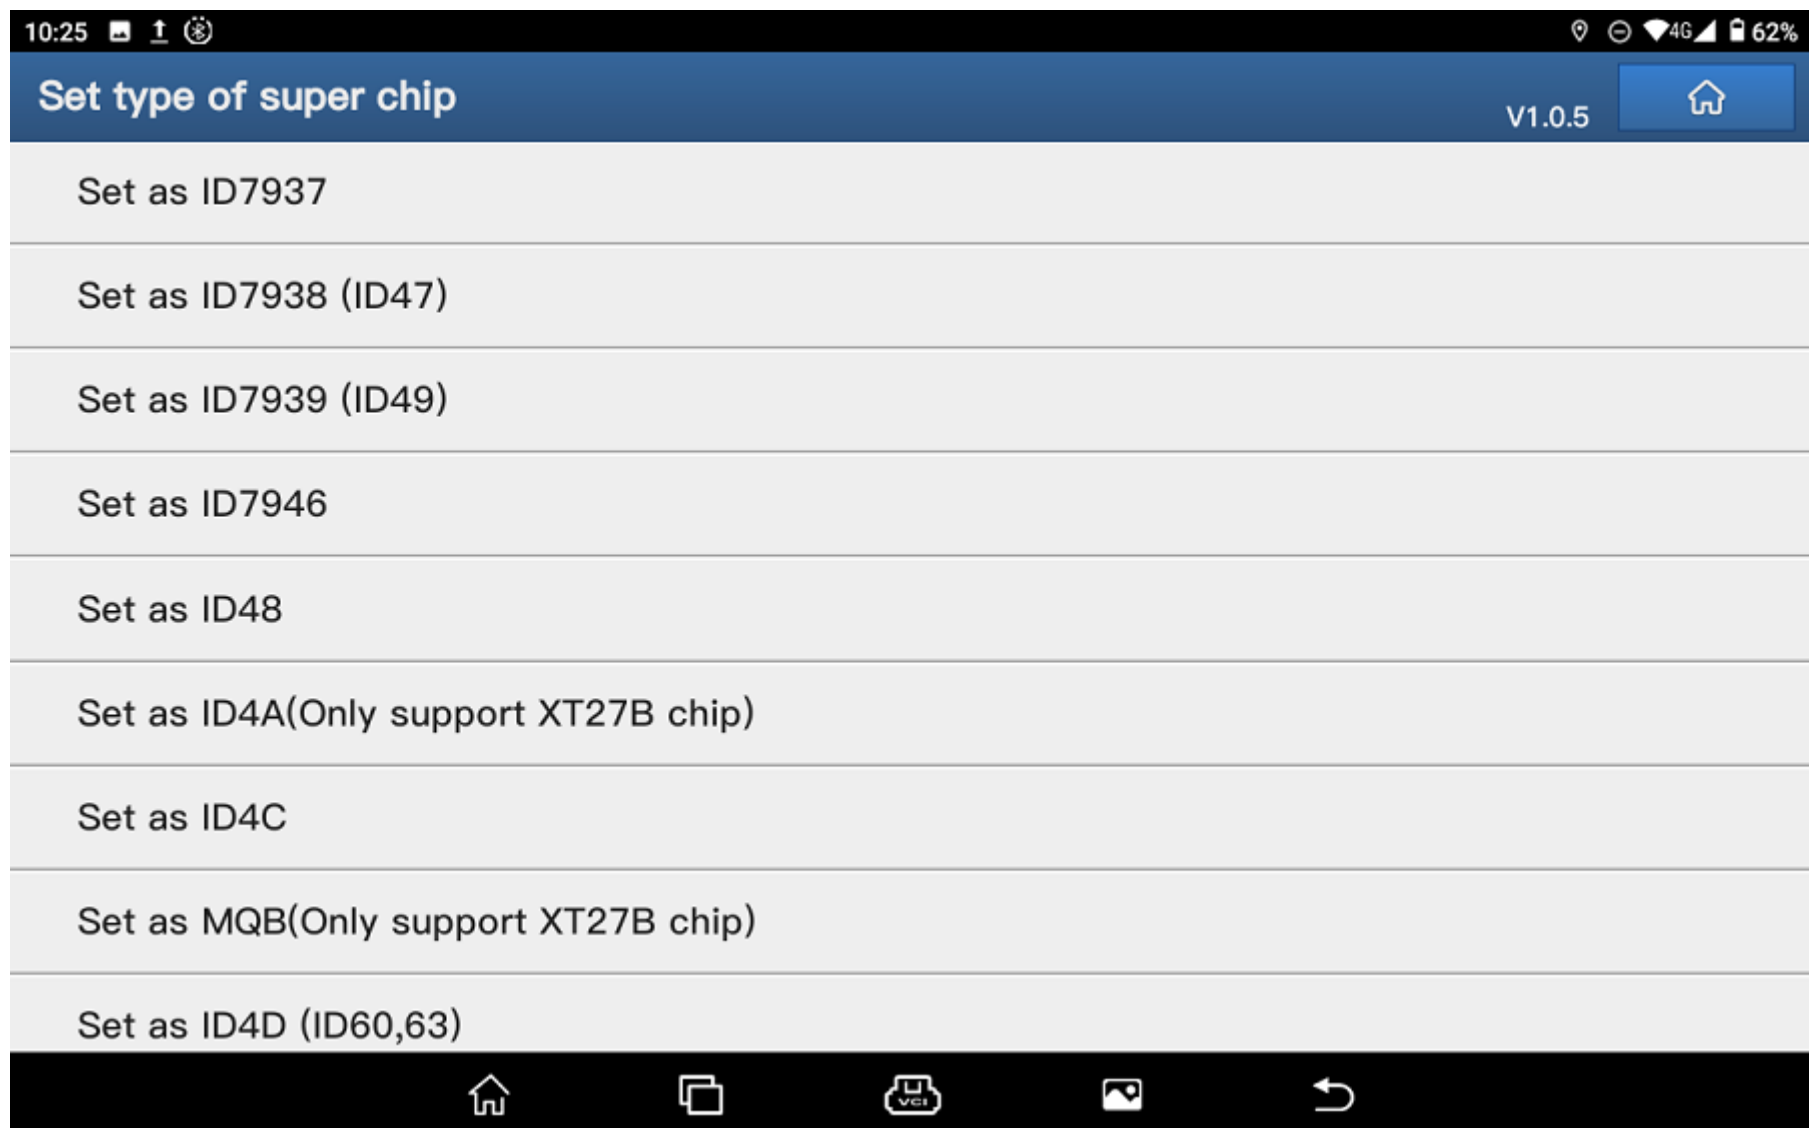




3. После успешной генерации его можно использовать.

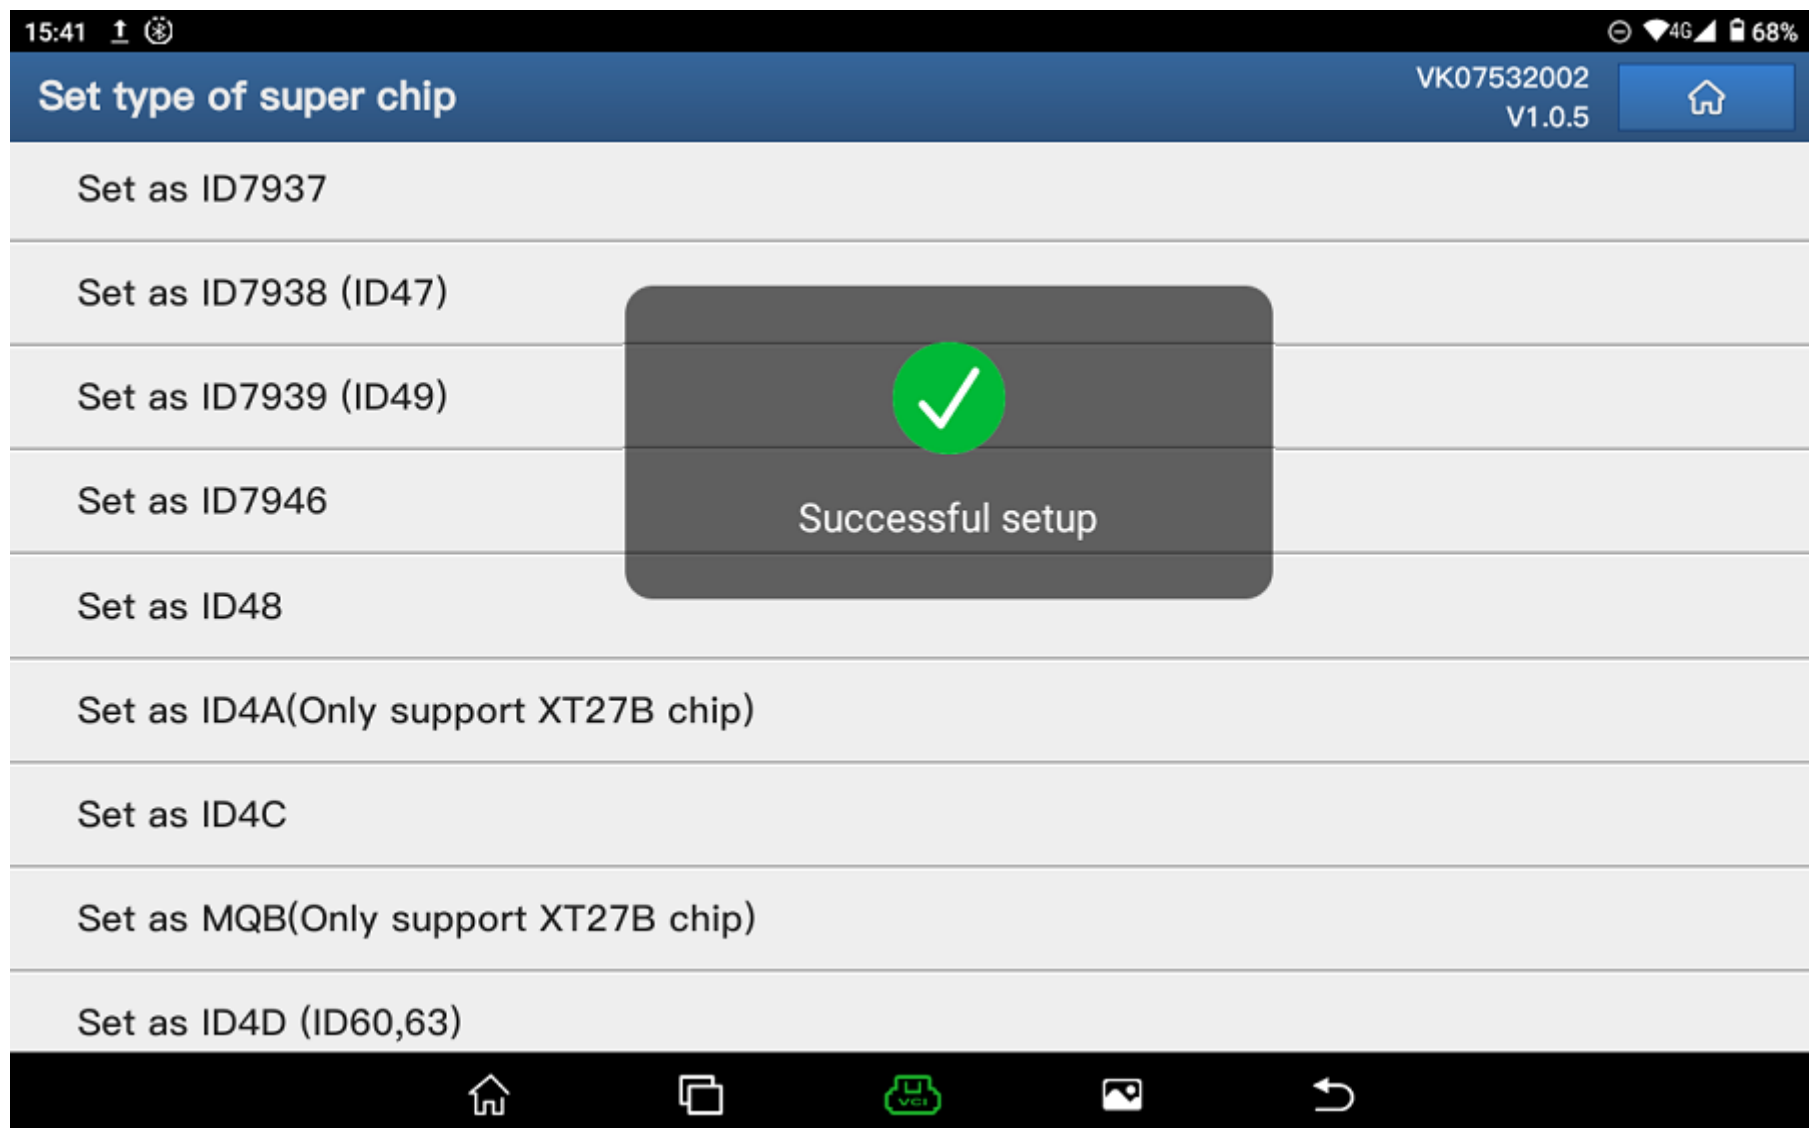


Способ использования смарт ключа LE Volkswagen и LE Ford:

1. Войдите в меню Vehicle Remote (Удаленное управление автомобилем) и выберите соответствующий ключ для создания.

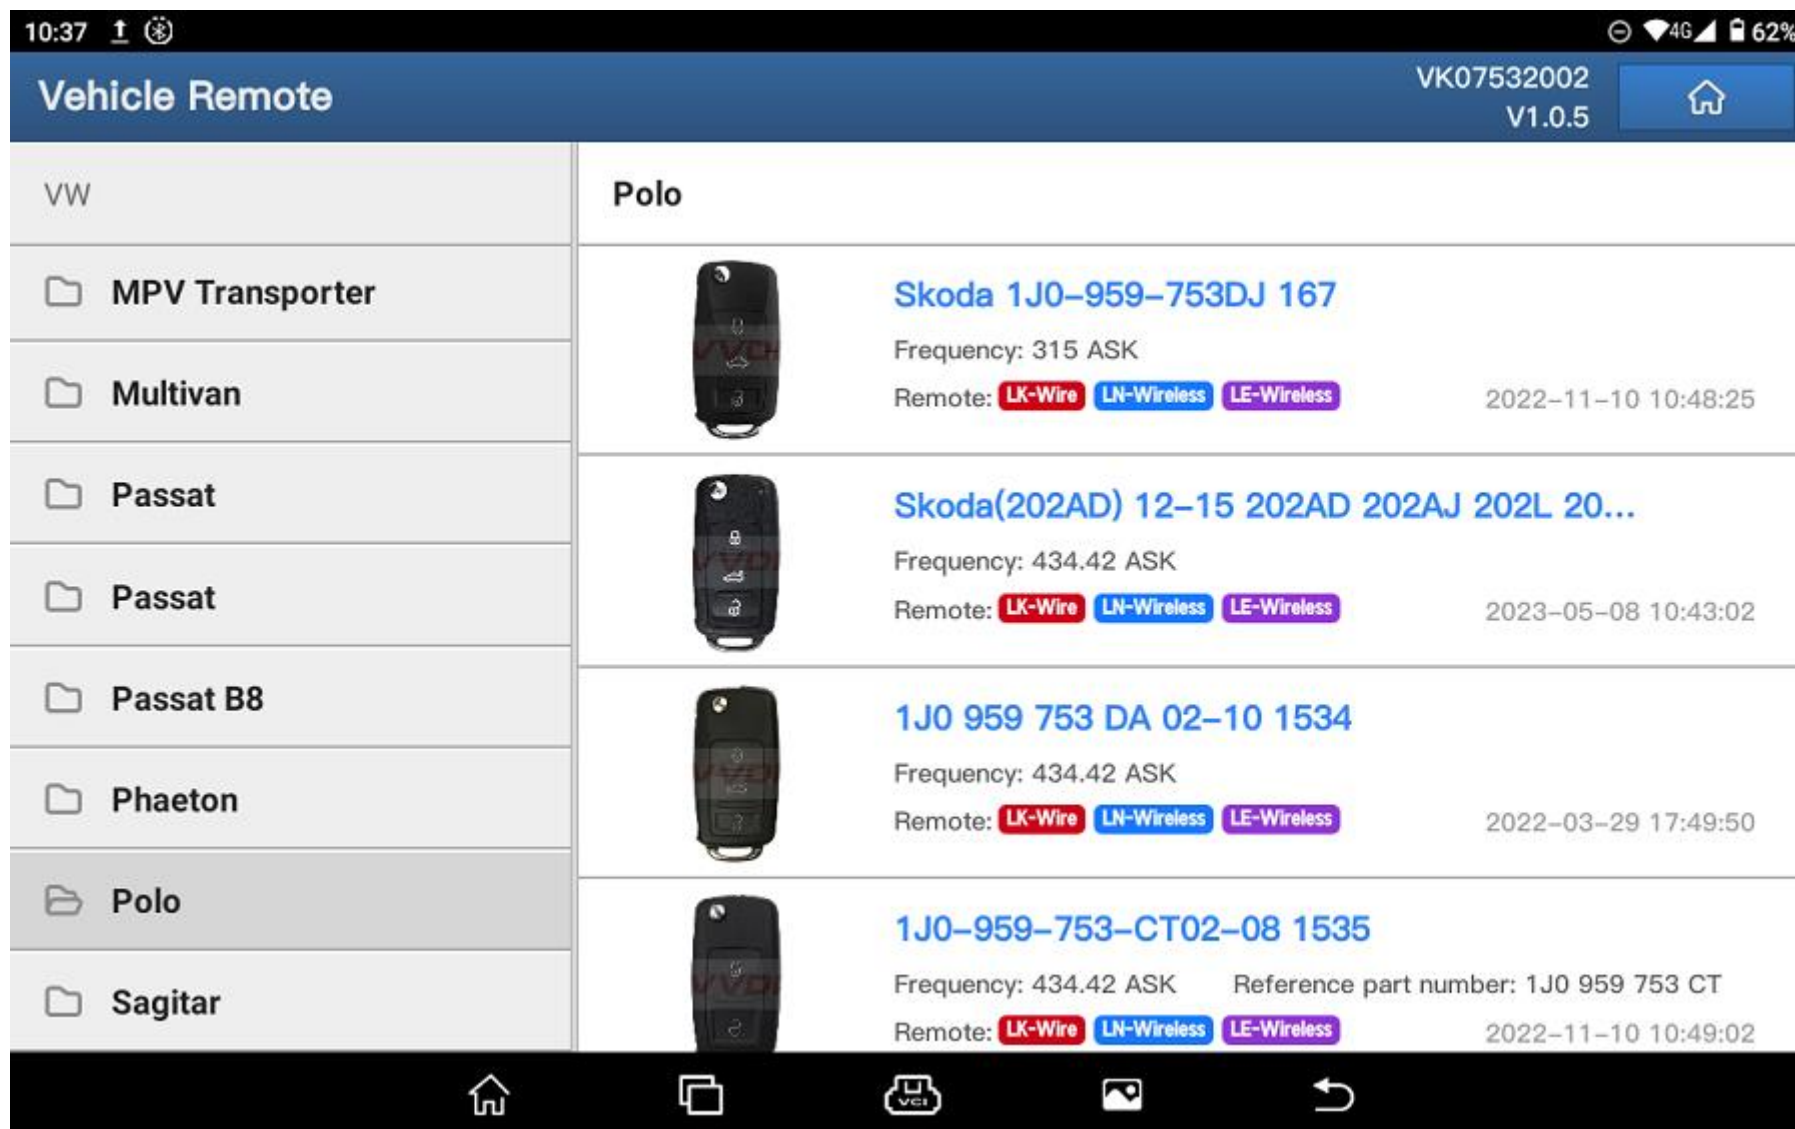

2. Выберите соответствующий ключ и поместите нужный смарт ключ на программатор для генерации.

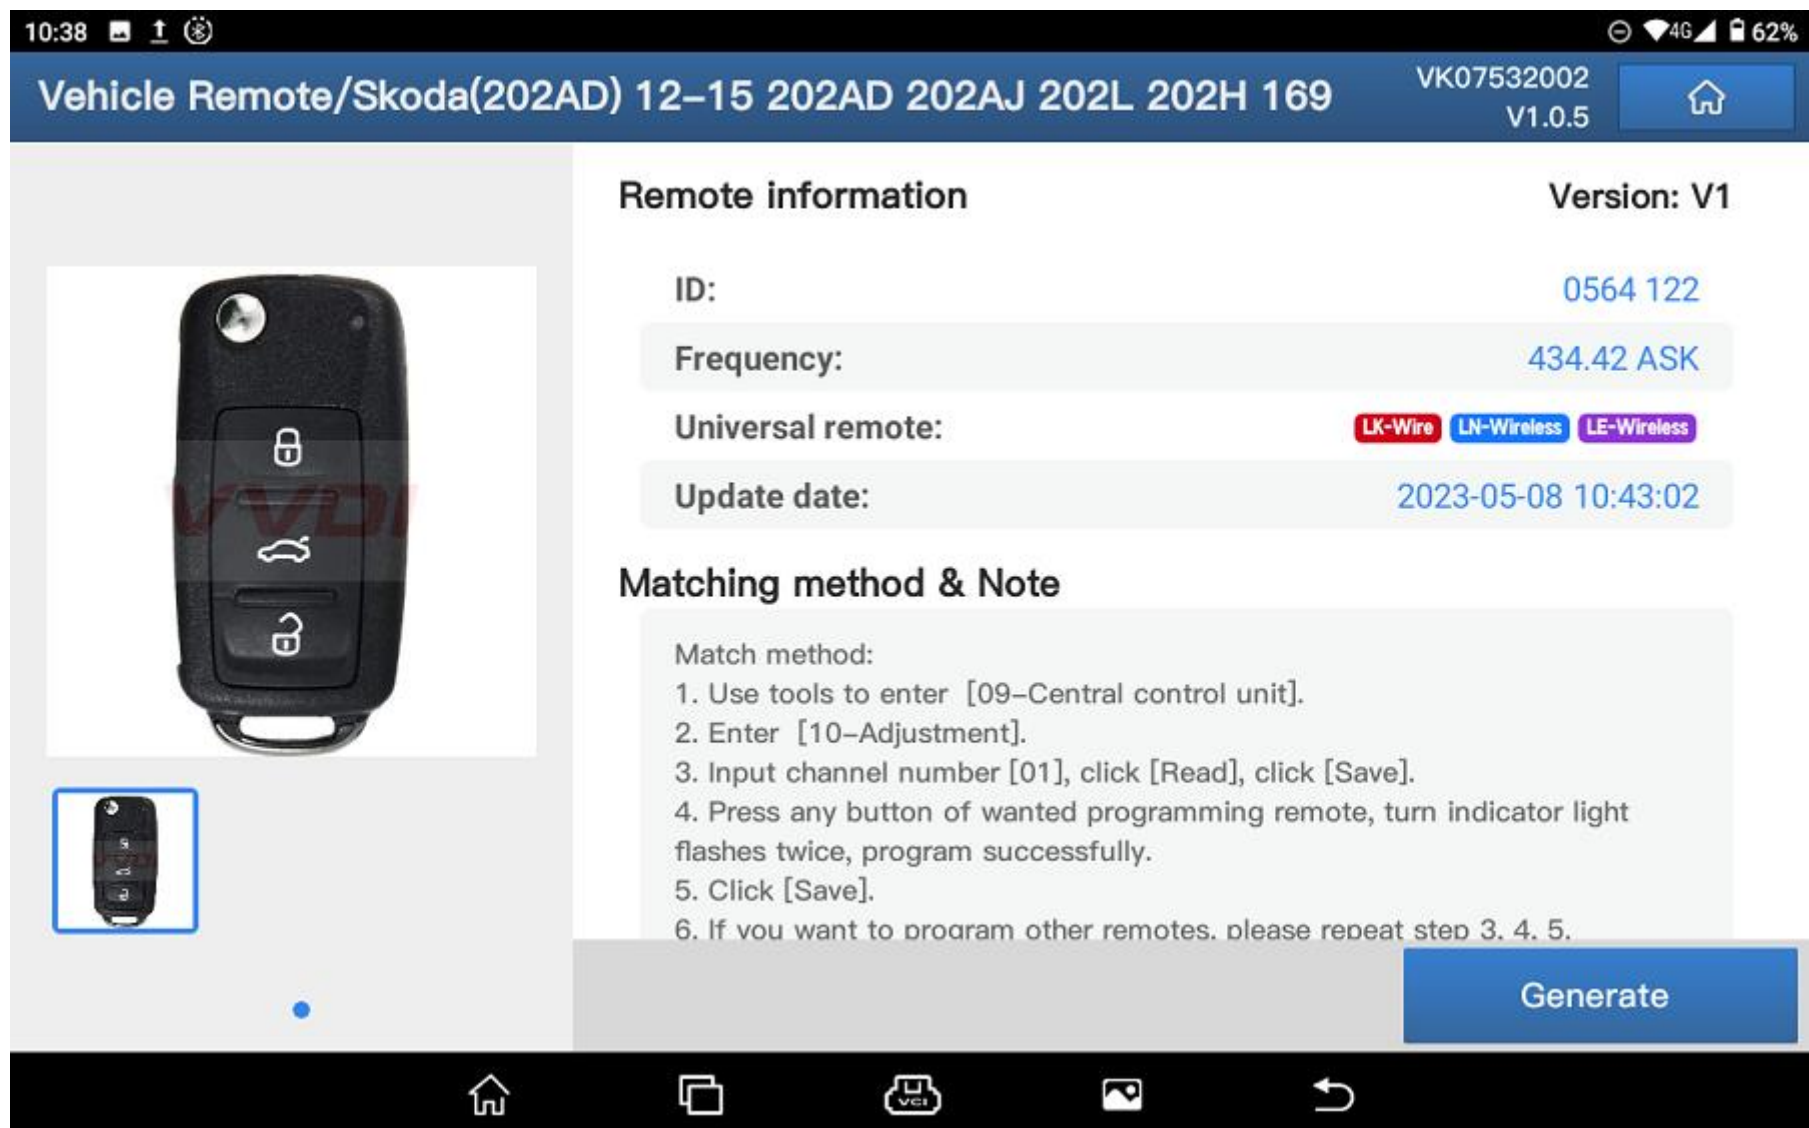







3. После успешной генерации ключа, войдите в меню Set type of super chip (Установка типа суперчипа), чтобы сгенерировать соответствующий чип-ключ.

Способ использования смарт ключа LS Nissan:


1. Войдите в меню Vehicle Remote (Удаленное управление автомобилем) и выберите соответствующую модель ключа для создания.

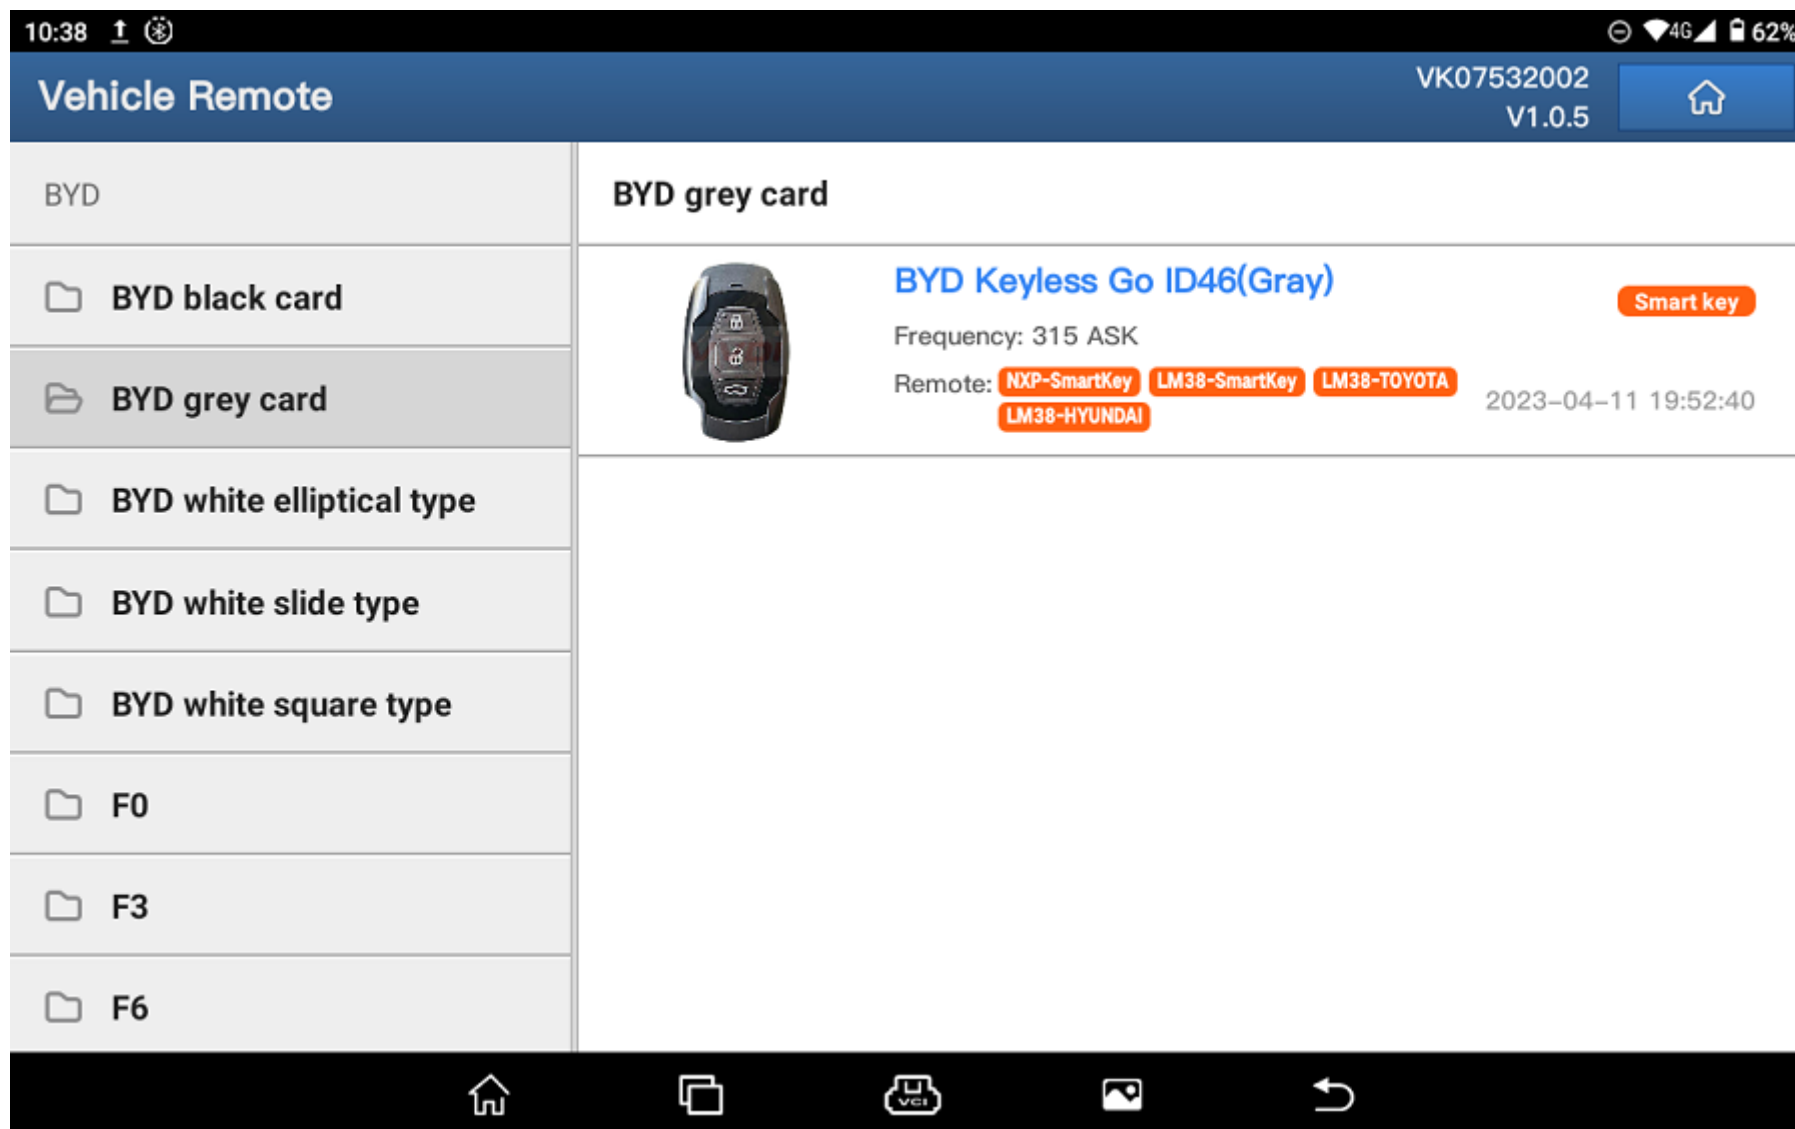

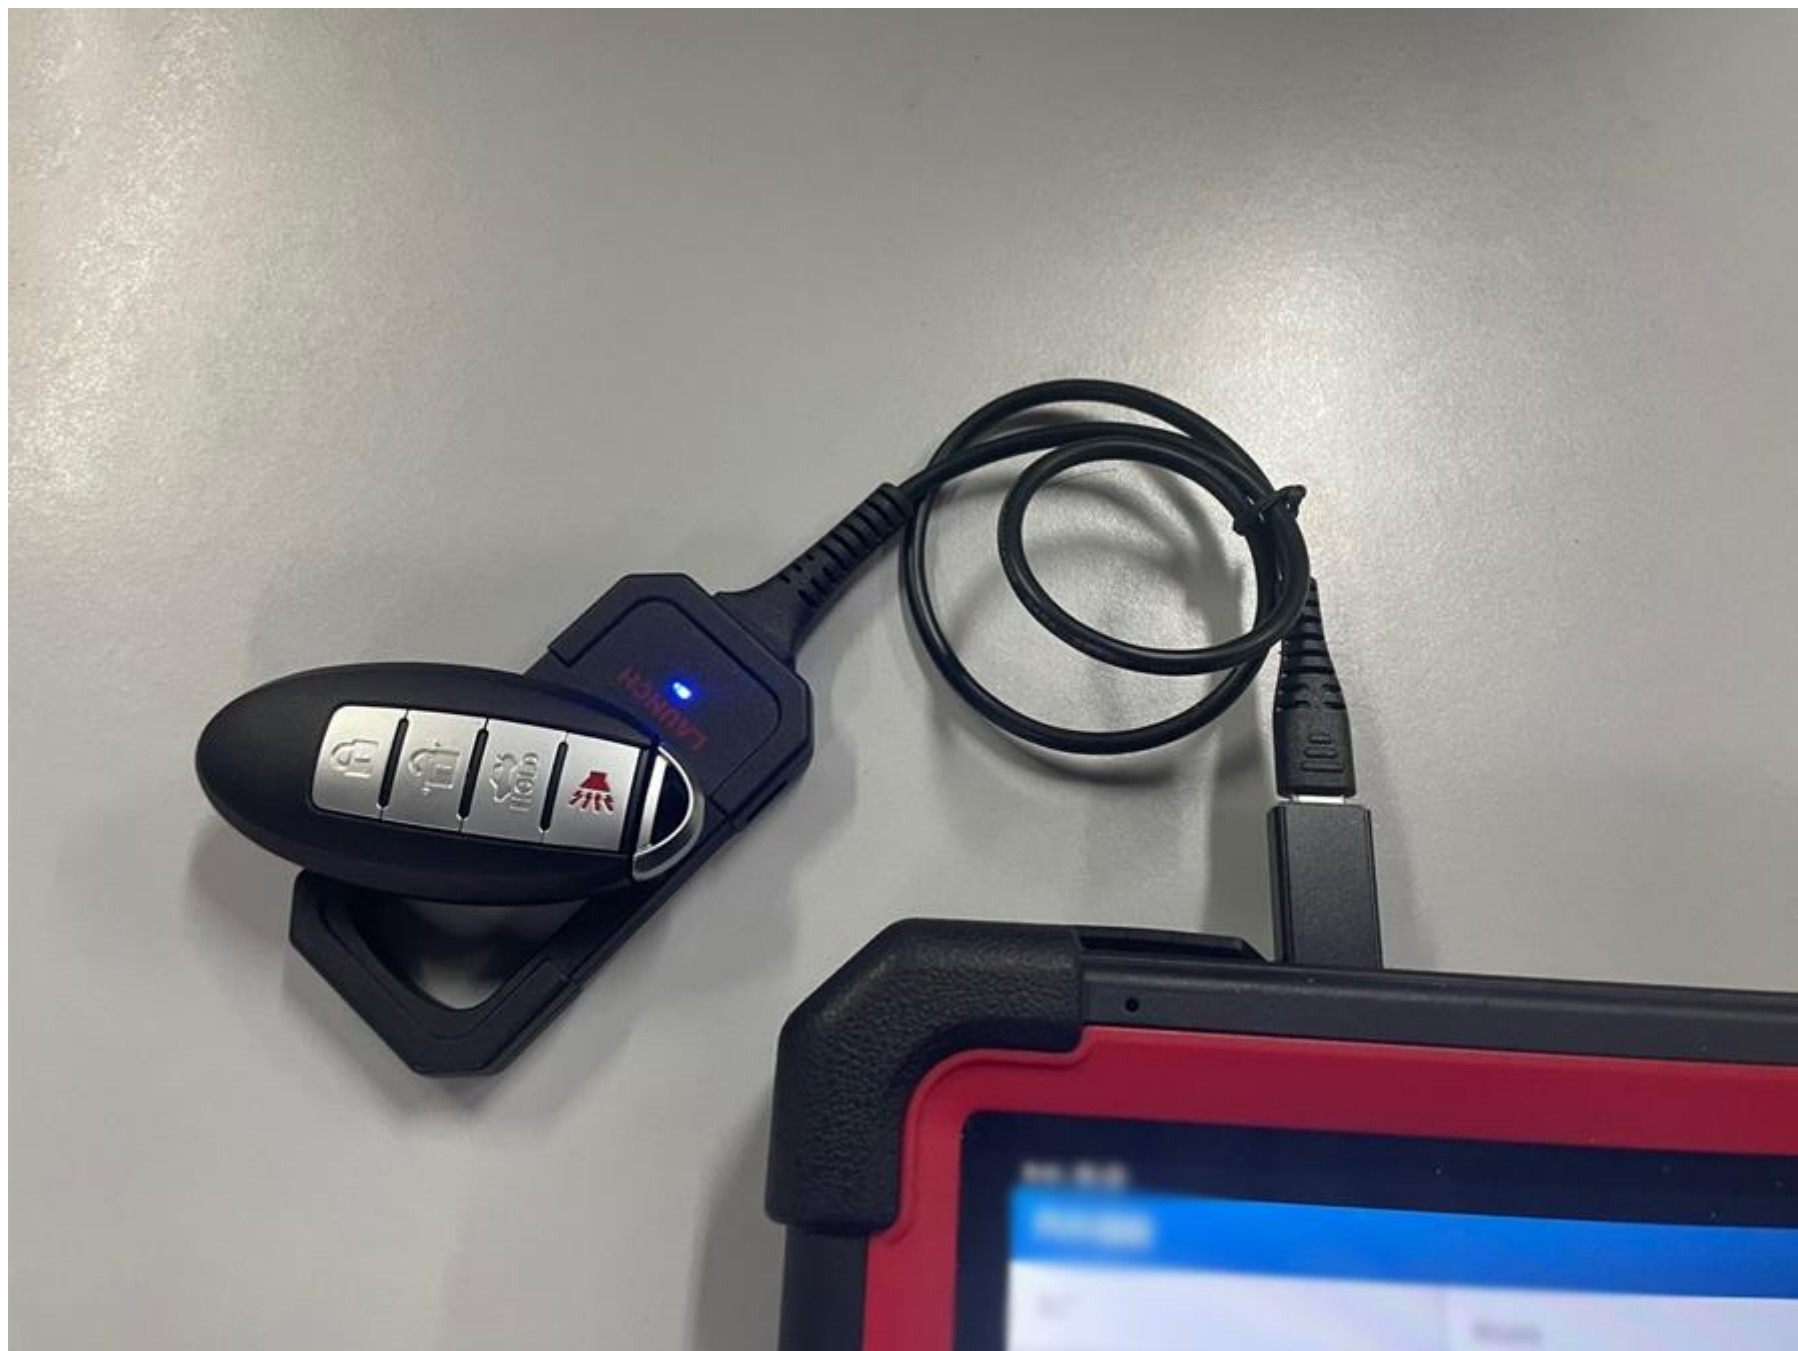


Способ использования смарт ключа LN Peugeot DS:

1. Войдите в меню Vehicle Remote (Удаленное управление автомобилем) и выберите соответствующую модель ключа для создания.

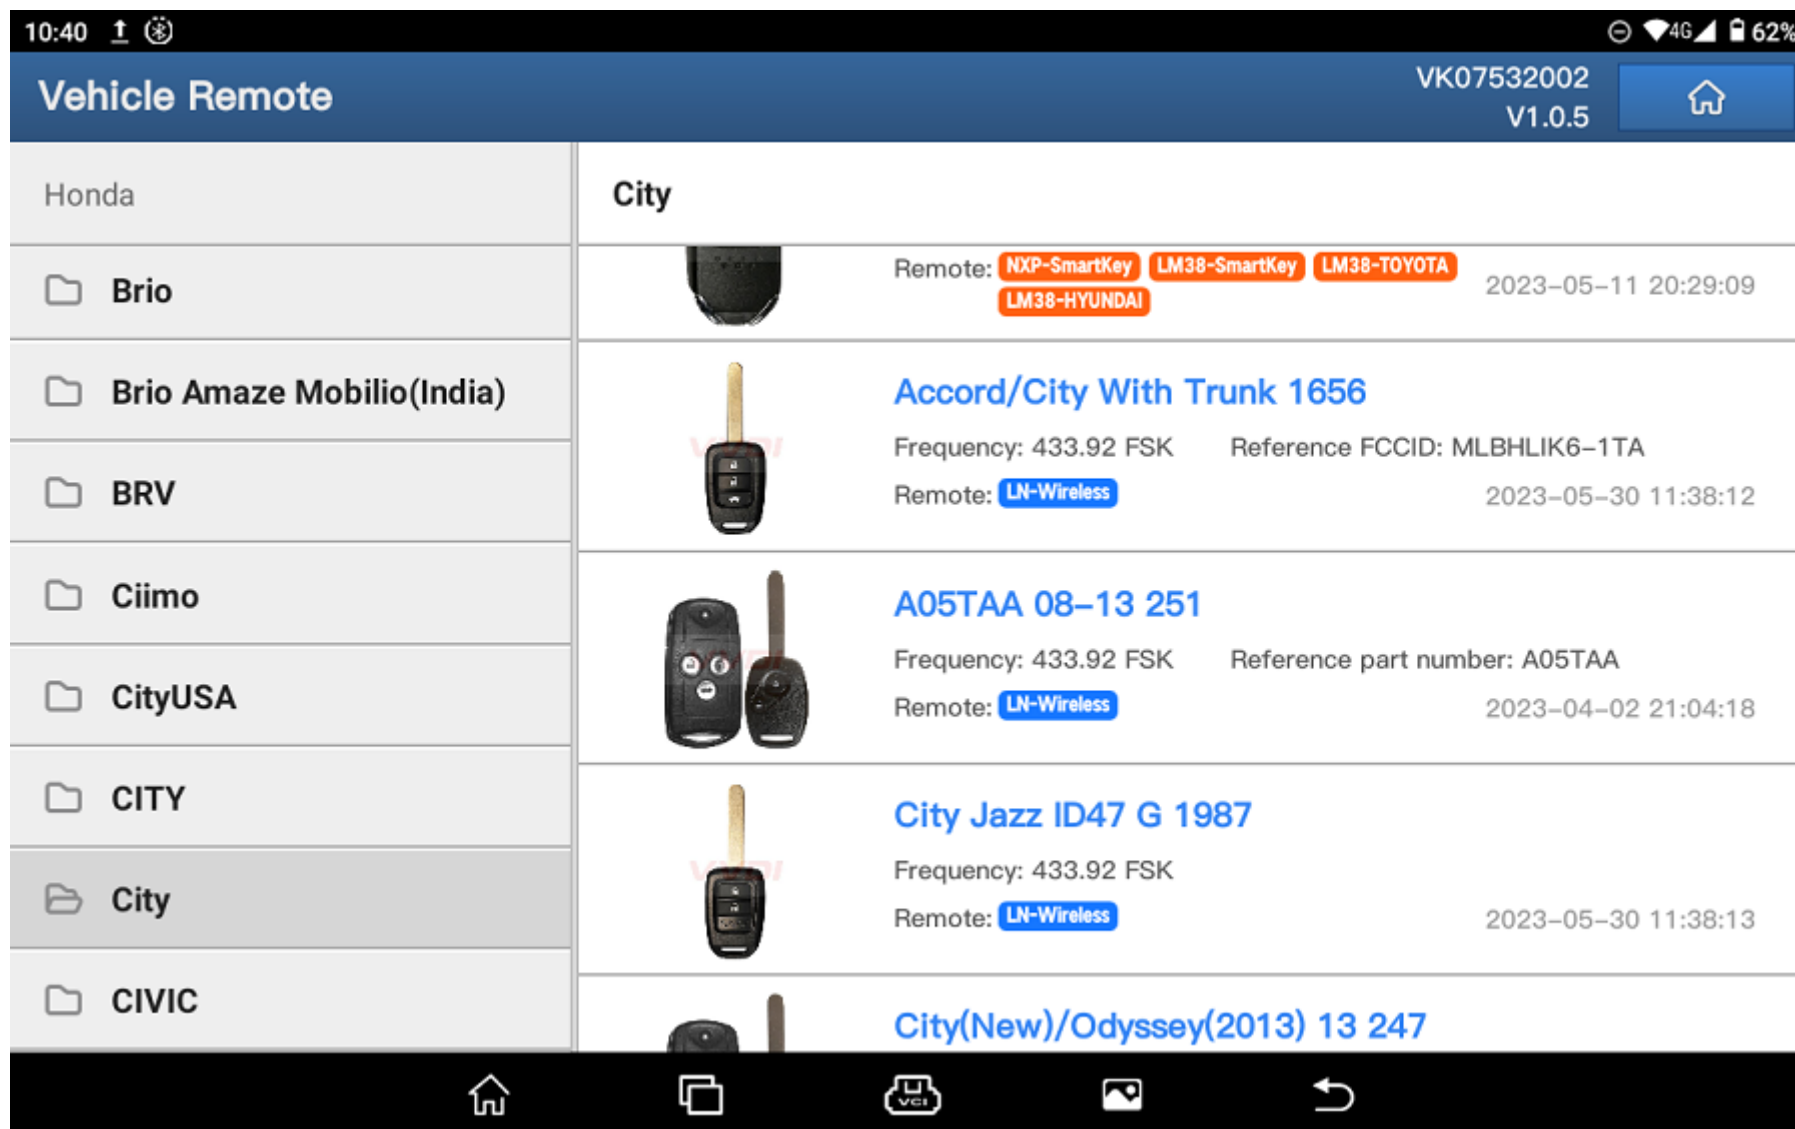

The image is a screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a status bar showing the time as 10:40, signal strength, 4G network, and 62% battery. Below the status bar, the app's header displays 'Vehicle Remote/A05TAA 08-13 251' on the left and 'VK07532002 V1.0.5' on the right, with a home icon. The main content area is divided into two sections. The left section features a large image of a black remote key with three buttons (lock, unlock, and a car icon) and a smaller thumbnail of the same key below it. The right section, titled 'Remote information', shows the following details: ID: 0543 130, Frequency: 433.92 FSK, Universal remote: LN-Wireless, and Update date: 2023-04-02 21:04:18. Below this, the 'Matching method & Note' section lists three instructions: 1. Please use wireless remote with NXP transponder. 2. Suitable for Honda Accord 2014, CRV, Fit, Odyssey (FSK, 433MHz) . 3. Please use OBD tools to learn remote. After programming chip successfully, the remote will generate automatically. At the bottom right, there is a blue 'Generate' button. The bottom of the screen shows a navigation bar with icons for home, recent apps, VCI, gallery, and back.

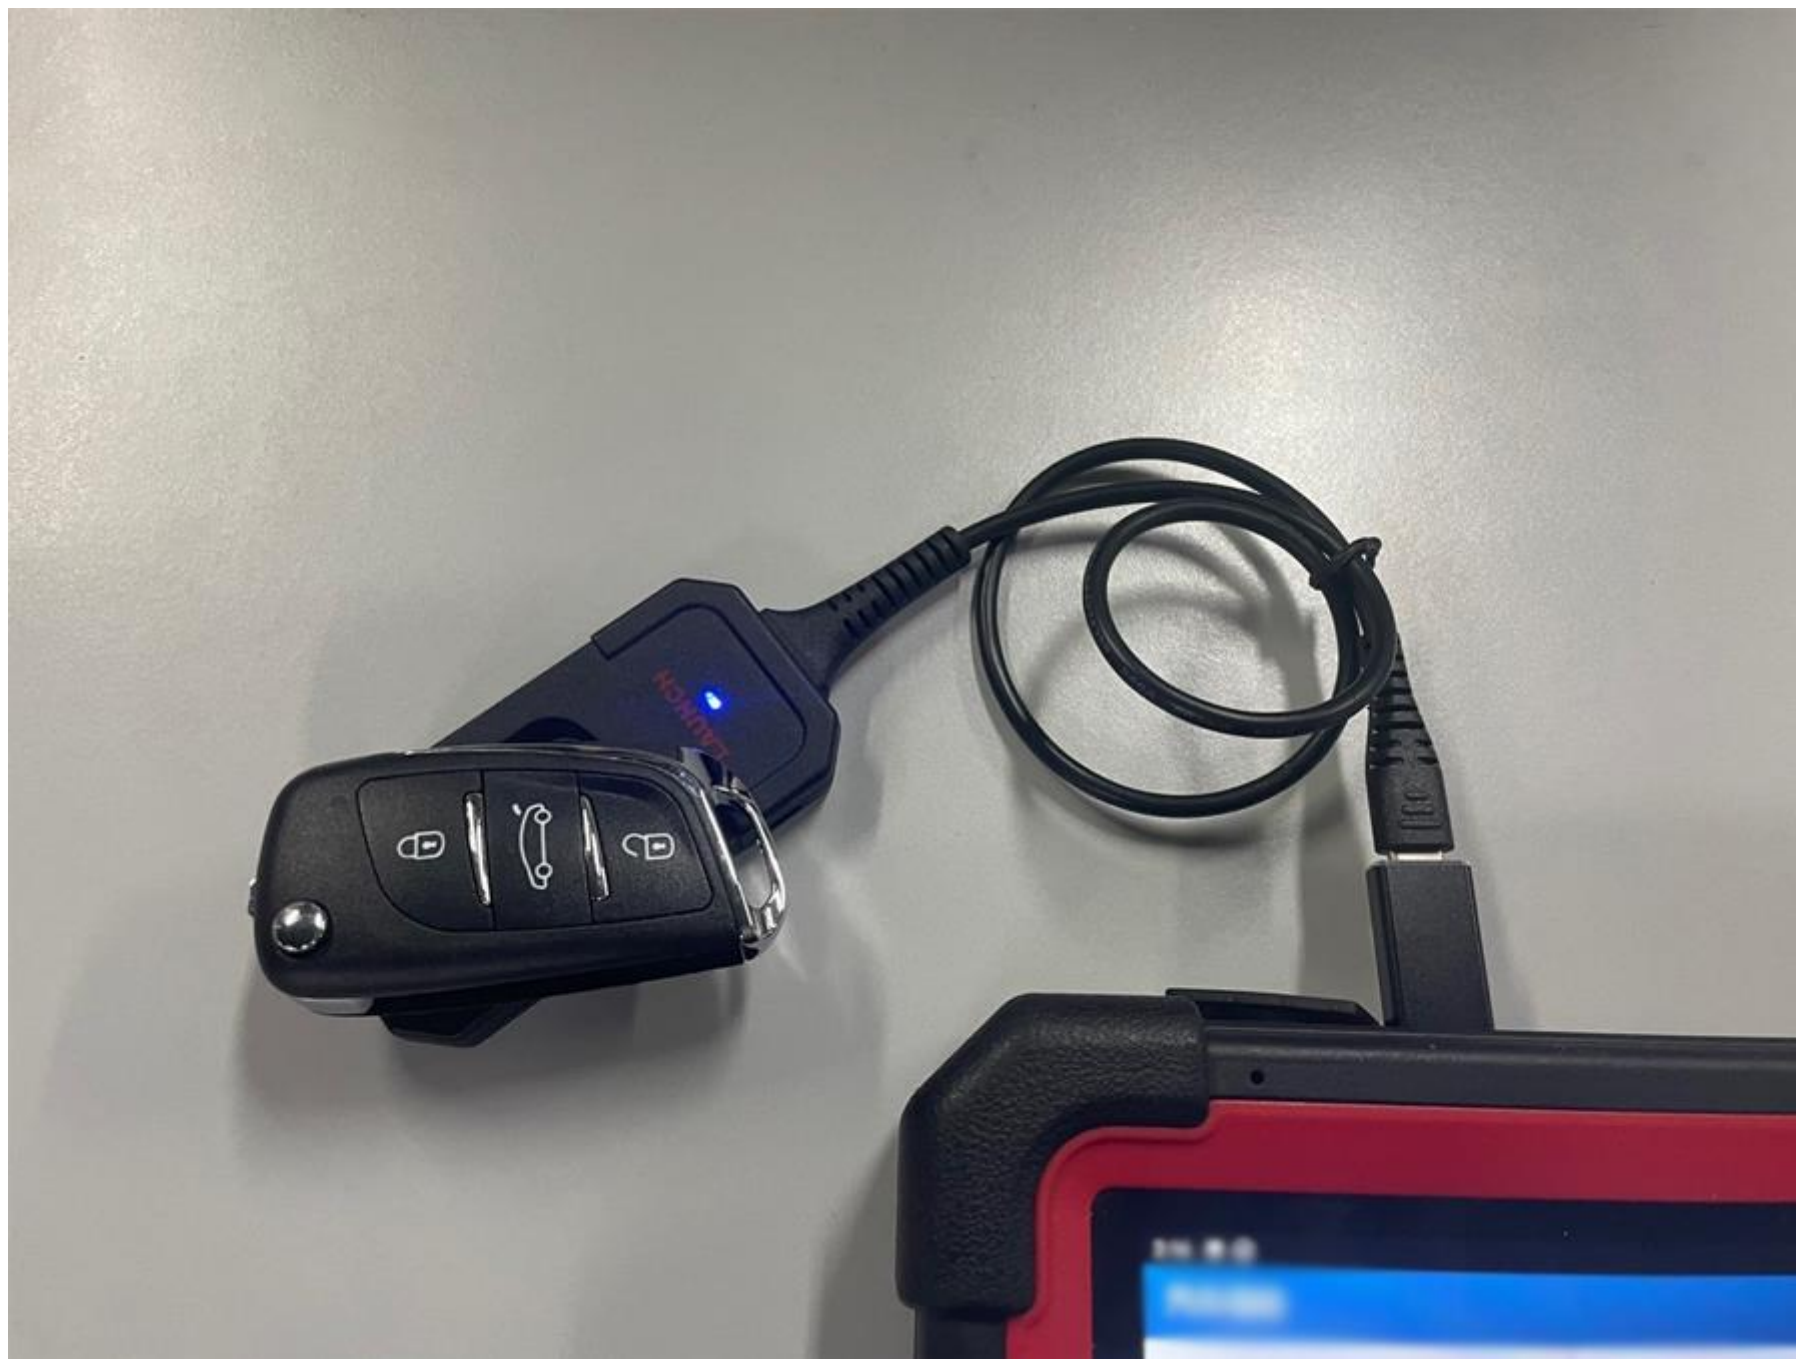

3. Для моделей автомобилей без электронных ключей войдите в меню Set type of wireless remote (Установить тип ключа), чтобы сгенерировать соответствующий ключ.

