



Тестер АКБ 12 /24 В IC-500 / IC-700



Инструкция по эксплуатации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Оглавление

Раздел 1. Информация о приборе.....	3
1.1 Общие сведения	3
1.2 Функции прибора.....	4
1.3 Технические характеристики	5
Раздел 2. Конструкция тестера	6
Раздел 3. Порядок работы	7
3.1 Предварительные операции.....	7
3.1.1 Подключение тестера.....	7
3.1.2 Описание кнопок	8
3.1.3 Подключение токоизмерительного зажима (токовых клещей, только для IC-700)	8
3.2 Запуск тестера	9
3.3 Тест АКБ	10
3.3.1 Тест «НА АВТОМОБИЛЕ» и «ВНЕ АВТОМОБИЛЯ»	11
3.3.2 Выбор состояния зарядки АКБ.....	12
3.3.3 Выбор типа АКБ.....	12
3.3.4 Стандарты тестирования АКБ	14
3.3.5 Результаты тестирования АКБ	16
3.4 Тест системы пуска двигателя	18
3.5 Тест системы зарядки и выпрямительного блока	19
3.6 Ввод клиентского кода	22
3.7 Тест системы 24В.....	22
3.8 Дополнительные функции	23
3.8.1 Просмотр результатов тестирования	23
3.8.2 Печать результатов	23
3.8.3 Вольтметр	24
3.8.4 Амперметр (только для IC-700)	25

3.8.5 Термометр	25
3.8.6 Выбор единицы измерения температуры.....	25
3.8.7 Режим «Контроль качества»	26
3.8.8 Режим ввода клиентского кода	27
3.8.9 Настройка языка	27
3.8.10 Настройка формата времени и даты.....	27
3.8.11 Настройка даты и времени	28
3.8.12 Настройка пользовательских данных	29
3.8.13 Регулировка яркости экрана	29
3.8.14 Настройка принтера	30
3.8.15 Режим резервного питания	30
3.8.16 Номер теста	31
3.8.17 Настройки дисплея	32
3.8.18 Токовые клещи.....	32
Раздел 4. Ежедневное обслуживание.....	32
4.1 Устранение основных неисправностей.....	32
4.1.1 Экран не включается.....	32
4.1.2 Не работает принтер.....	33
4.1.3 Не работают токоизмерительные клещи	33
4.2 Замена встроенной батареи	33
Раздел 5. Условия гарантии	34

Раздел 1. Информация о приборе

1.1 Общие сведения

Тестер аккумуляторных батарей (АКБ) IC-500/IC-700 предназначен для проверки современных АКБ по технологии тестирования проводимости, быстро и точно измеряет ток пуска холодного двигателя, оценивает степень заряженности АКБ и определяет основные неисправности в системе пуска двигателя и зарядки, это позволяет точно и аккуратно выявлять неисправности и ускоряет процесс ремонта.

1. Тестирует все автомобильные свинцово-кислотные стартерные АКБ, в том числе стандартные АКБ, плоские АКБ AGM, спиральные АКБ AGM и гелевые АКБ.
2. Определяет неисправный аккумуляторный элемент.
3. Защищает от неправильного подключения прибора, обратная полярность подключения не приводит к поломке тестера и не оказывает негативного влияния на АКБ.
4. Для контроля утечки заряда нет необходимости в предварительной зарядке АКБ.
5. Стандарты тестирования включают в себя большинство современных стандартов CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.
6. Поддерживает многоязычный режим, вы можете выбрать русский или английский языки.
7. Оснащен дополнительными функциями, в том числе вольтметром, амперметром, термометром и режимом резервного питания для ЭБУ.
8. Записывает в память до 100 групп тестовых данных с возможностью анализа и выводом результатов на печать.

1.2 Функции прибора

К основным функциям тестера АКБ IC-500/IC-700 относятся: тест АКБ, тест системы пуска двигателя, тест системы зарядки и дополнительные режимы.

Тест АКБ - это анализ состояния АКБ, расчет фактических пусковых характеристик АКБ в холодном состоянии и оценка ресурса батареи. Тестер информирует пользователя о необходимости замены АКБ в случае выработки ресурса.

Тест системы пуска двигателя необходим для тестирования и анализа работы стартера. В процессе тестирования контролируются стартерный ток и напряжение в момент пуска двигателя, что позволяет оценить эффективность работы стартера. Возможен ряд причин, по которым стартер работает неправильно: слабый заряд, окисление клемм, замыкание в обмотке или увеличение сопротивления вращению ротора из-за износа деталей стартера.

Тест системы зарядки позволяет проверить работу системы зарядки, в том числе генератора, выпрямительного узла и др., это позволяет удостовериться в том, что выходное напряжение генератора в норме, выпрямитель работает исправно и ток зарядки в норме. В противном случае, один из вышеупомянутых компонентов неисправен, что приводит к перезарядке или, наоборот, недостаточной зарядке АКБ, батарея быстро выходит из строя и снижается срок службы электроприборов.

Дополнительные функции включают в себя: просмотр результатов тестирования, печать результатов тестирования, вольтметр, амперметр, термометр с температурной компенсацией, выбор единиц измерения температуры, режим «Контроль качества», клиентские коды, настройка языка, установка формата даты и времени, настройка даты и времени, информация о клиенте, регулировка яркости подсветки экрана, настройка принтера, режим резервного питания ЭБУ.

1.3 Технические характеристики

1) Измерение параметров холодного пуска

Стандарт	Диапазон измерения
CCA	100 - 2000
BCI	100 - 2000
CA	100 - 2000
MCA	100 - 2000
JIS	26A17--245H52
DIN	100 - 1400
IEC	100 - 1400
EN	100 - 2000
SAE	100 - 2000
GB	30 – 220 Ач

2) **Напряжение:** 1- 30В DC

3) **Ток:** 0-900А DC/AC

4) **Температура:** -18 °С - +70 °С

1.4 Требования окружающей среды

Температура окружающего воздуха: -20 °С – 60 °С

Тестер применяется на производстве автомобилей, при техническом обслуживании транспортных средств и в ремонтных мастерских, на заводах по производству АКБ, в дистрибьюторских компаниях, образовательных учреждениях и т.д.

Раздел 2. Конструкция тестера

IC-500/IC-700 состоит из блока, тестовых проводов и токоизмерительного зажима.

Блок IC-500/IC-700 выполнен из кислотостойкого АБС пластика.



Съемные тестовые провода



Съемный токоизмерительный зажим (токовые клещи, только для модели IC-700)




Раздел 3. Порядок работы

3.1 Предварительные операции

3.1.1 Подключение тестера

- Перед тестированием необходимо очистить выводы АКБ металлической щеткой и щелочным очистителем во избежание ошибочных результатов контроля, которые могут быть вызваны наличием пятен масла и пыли.
- Для группы 31 или АКБ с боковой установкой подключить и зафиксировать контактное соединение тестера с АКБ. В противном случае, могут возникнуть неточности в результатах измерения из-за неправильного подключения или ослабленного соединения.
- В процессе тестирования все электроприборы автомобиля должны быть выключены, двери закрыты и ключ зажигания должен находиться в положении «OFF».
- Подключить тестовый зажим красного цвета к выводу «+» АКБ, затем тестовый зажим черного цвета – к выводу «-» АКБ.
Оба зажима должны быть надежно подключены к выводам АКБ, иначе тестирование не выполняется. Если в момент начала работы на экране тестера отображается надпись **«Проверить подключение»** (см. рис.), необходимо очистить выводы АКБ и переподключить зажимы тестера.

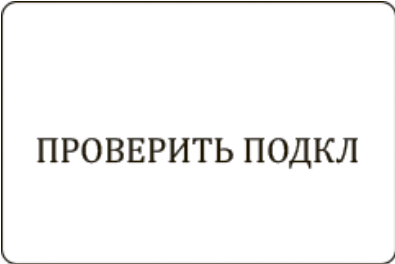

ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛ

Тестер имеет функцию защиты от неправильного подключения. В случае обратного подключения на экране прибора отображается надпись **«Сменить полярность»**, но ни тестер, ни автомобиль повреждений не получают.

СМЕНИТЬ ПОЛЯРН

ЗАМЕЧАНИЕ: для параллельно подключенных АКБ необходимо сначала отсоединить клемму «-», затем проводить проверку каждой АКБ в отдельности. Если минусовой вывод не отсоединен, возможно появление ошибок при тестировании.

3.1.2 Описание кнопок



Перемещение вверх и вниз по пунктам меню.



Назад

Переход в предыдущее меню.



Кнопка OK

Подтверждение выбора кнопкой OK.




Кнопка MENU

Вход в режим дополнительных функций.



Кнопка питания

Включение/выключение тестера (см. раздел 3.2).

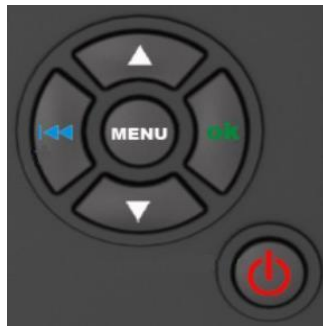

3.1.3 Подключение токоизмерительного зажима (токовых клещей, только для IC-700)

Для тестирования системы зарядки и системы пуска двигателя необходимо сначала подключить токоизмерительный зажим, затем включить питание токовых

клещей. После включения тестера токоизмерительный зажим готов к работе. Нажать кнопку запуска (Reset) токоизмерительного зажима и разместить кабель, соединяющий АКБ и генератор, в токовом охвате. См. рисунок.



Максимальный диаметр провода, который смогут охватить токовые клещи, не более 27,5 мм, провода большего диаметра охватить не получится.

ЗАМЕЧАНИЕ:

1. Следует правильно разместить проводник в токовых клещах во избежание погрешности измерения.
2. В токовых клещах установлена щелочная батарея 9В. Необходимо выключить питание токовых клещей после использования.
3. Перед тестированием электрического тока следует снять токовые клещи с кабеля красного цвета АКБ и нажать кнопку «Reset».

3.2 Запуск тестера

Тестер включается после нажатия кнопки питания, на экране отображается логотип (по умолчанию вольтметр включен), см. рис. 1.



Рис. 1



Рис.2

В нижнем левом углу интерфейса запуска «■» отображается заряд встроенной батареи 9В в режиме реального времени. Если заряда 9В батареи недостаточно, необходимо ее заменить во избежание сбоев в работе прибора. По умолчанию в нижней средней части интерфейса отображается значение показаний вольтметра DC, который осуществляет измерение в диапазоне DC 1,0-30В.

DC (Внимание: превышение напряжения может повредить прибор!).

Функцию вольтметра можно включить или выключить в режиме дополнительных функций.

Если вольтметр включен и другие операции тестером не выполняются, на экране отображается основной интерфейс. В этот момент тестер можно использовать в качестве вольтметра DC. После нажатия кнопки OK прибор входит в режим тестирования АКБ. Необходимо нажать кнопку MENU, чтобы войти в режим дополнительных функций.

Если вольтметр выключен, на экране отображается интерфейс, как показано на рис.2. Через 2 секунды тестер автоматически входит в режим тестирования АКБ. Необходимо нажимать кнопку MENU в течение 2 секунд, чтобы включить режим дополнительных функций.

3.3 Тест АКБ

После входа в программу тестирования АКБ на экране отображается модель тестера и версия примерно 2 секунды, см. рис. 3.



Рис. 3 Окно с указанием модели и версии тестера


Внизу отображаются текущие дата и время, формат которых можно изменить в режиме дополнительных функций. Для получения подробных сведений, см. дополнительные функции 3.8.10 «Выбор формата даты и времени» и 3.8.11 «Настройка даты и времени».

На экране тестера отображается информация в следующем порядке.

3.3.1 Тест «НА АВТОМОБИЛЕ» и «ВНЕ АВТОМОБИЛЯ»



Нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать тест «На автомобиле» или «Вне автомобиля», затем нажать кнопку ОК для подтверждения.

- 1) **НА АВТОМОБИЛЕ** означает, что АКБ подключена к генератору и электроцепям автомобиля.

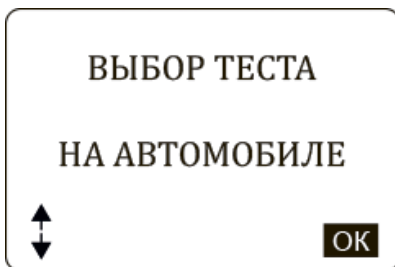


Если обнаружен поверхностный заряд, появляется надпись «ПОВЕРХН ЗАРЯД, ВКЛ ФАРЫ».

Необходимо включить фары для удаления поверхностного заряда, затем отображаются следующие сообщение:

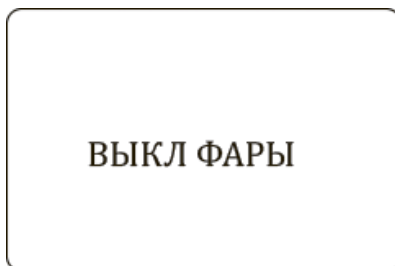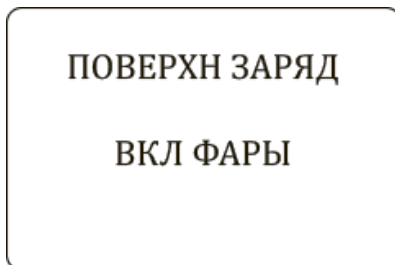

Теперь тестер определяет отсутствие поверхностного заряда, необходимо выключить фары и нажать кнопку ОК. Тестер повторно производит контроль АКБ.

- 2) **ВНЕ АВТОМОБИЛЯ** означает, что АКБ не подключена к бортовой сети автомобиля, то есть, отключена от электроцепей.

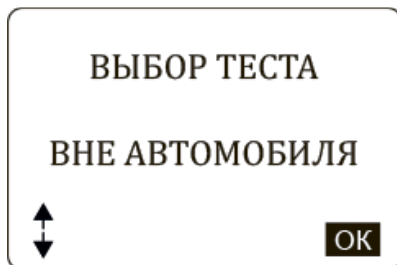


3.3.2 Выбор состояния зарядки АКБ

Теперь тестер предлагает выбрать состояние зарядки, то есть «до зарядки» или «после зарядки».

Необходимо нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать состояние зарядки АКБ, затем нажать кнопку ОК для подтверждения. Это обеспечивает более точный результат измерения.

ЗАМЕЧАНИЕ: Выберите «До зарядки», если двигатель автомобиля холодный, и «После зарядки», если двигатель прогрет.

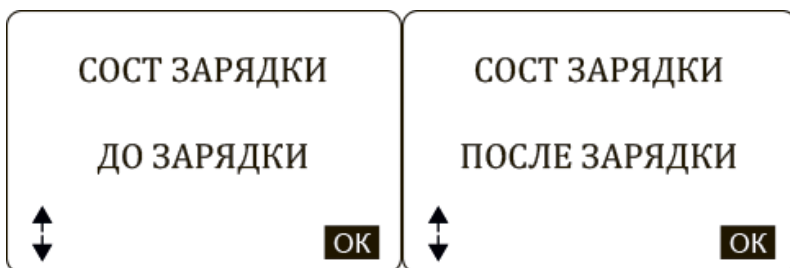

3.3.3 Выбор типа АКБ

После выбора состояния зарядки АКБ тестер переходит к выбору типа АКБ, а именно: Обычная батарея, AGM плоский или спиральная AGM, GEL гелевая АКБ, батарея EFB. Необходимо нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать тип АКБ, затем нажать кнопку ОК для подтверждения.

ВЫБОР ТИПА АКБ
ОБЫЧНАЯ БАТАРЕЯ

ВЫБОР ТИПА АКБ
AGM ПЛОСКИЙ

ВЫБОР ТИПА АКБ
AGM СПИРАЛЬН

ВЫБОР ТИПА АКБ
GEL

ВЫБОР ТИПА АКБ

EFB

3.3.4 Стандарты тестирования АКБ

Необходимо использовать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать стандарт тестирования, который указан на табличке АКБ. См. рисунок, стрелка на рисунке указывает положение наклейки с данными.



ВЫБОР СТАНДАРТА


SAE

- **CCA** - ток холодного пуска, установлен SAE и BCI, АКБ должна обеспечить пусковой ток при низкой температуре 0°F (-18°C).
- **BCI** - международный стандарт АКБ.
- **CA** - пусковой ток при температуре 0°C.
- **MCA** - стандарт пускового тока двигателей катеров, АКБ должна обеспечить пусковой ток при низкой температуре 0°C.

- **JIS** - промышленный стандарт Японии, представляет собой комбинацию цифр и букв, например, 55D23, 80D26.
- **DIN** - немецкий стандарт АКБ.
- **IEC** - стандарт международной электротехнической комиссии.
- **EN** - стандарт Ассоциации европейских автопроизводителей.
- **SAE** - стандарт Общества автомобильных инженеров.
- **GB** - национальный стандарт КНР.

Диапазон значений:

Стандарт измерений	Диапазон
CCA	100-2000
BCI	100-2000
CA	100-2000
MCA	100-2000
JIS	26A17--245H52
DIN	100-1400
IEC	100-1400
EN	100-2000
SAE	100-2000
GB	30-220 Ач

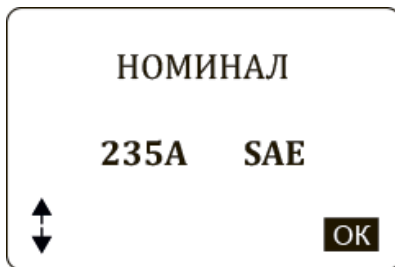

Необходимо ввести стандарт тестирования, нажать кнопку ОК, тестер переходит в режим тестирования, на экране прибора отображается надпись «ТЕСТ». См. далее.

ТЕСТ

Через 3 секунды отображаются результаты тестирования.

3.3.5 Результаты тестирования АКБ

Включают 5 вариантов:

1) Батарея исправна

SOH : 100%	SOC : 98%
12.64 V	490A
НОМИНАЛ	500A
ХОРОШАЯ	

АКБ исправна, ею можно пользоваться!

ЗАМЕЧАНИЕ: SOH – срок службы АКБ
SOC – степень заряженности АКБ.

2) Батарея исправна, требуется зарядить

SOH : 78%	SOC : 30%
12.66 V	560A
НОМИНАЛ	445A
ЗАРЯДИТЬ	

Батарея исправна, но ее требуется зарядить.

3) Заменить батарею

SOH : 46%	SOC : 80%
12.68 V	340A
НОМИНАЛ	500A
ЗАМЕНИТЬ	

АКБ практически исчерпала свой ресурс, необходимо заменить АКБ на новую батарею, в противном случае, существует риск аварийной ситуации.

4) Неисправен аккумулятор, заменить батарею

SOH : 0%	SOC : 20%
10.60 V	0A
НОМИНАЛ	500A
ЗАМЕНИТЬ	

Поврежден АКБ, необходимо заменить, батарею.

5) Зарядить батарею, проверить повторно

SOH : 39%	SOC : 20%
12.08 V	310A
НОМИНАЛ	500A
ПОВТОРНО	

АКБ необходимо зарядить и повторно протестировать во избежание ошибок. При появлении тех же результатов тестирования после зарядки батарея считается неисправной и требует замены.


Внимание: если «Заменить» появляется в режиме «НА АВТОМОБИЛЕ», это может быть связано с тем, что кабель АКБ плохо закреплен на выводе батареи. Следует отсоединить кабель и повторить тестирование АКБ в режиме «ВНЕ АВТОМОБИЛЯ», для принятия решения о замене АКБ.

ЗАМЕЧАНИЕ: после выполнения тестирования следует вернуться обратно в основное окно, нажав кнопку Назад.

После завершения тестирования если выбран режим «НА АВТОМОБИЛЕ», необходимо нажать кнопку ОК, чтобы перейти к тесту системы пуска двигателя.

3.4 Тест системы пуска двигателя

Заранее подключить токоизмерительные клещи. Если соединение отсутствует, тестер не сможет точно определить величину тока в момент пуска двигателя.

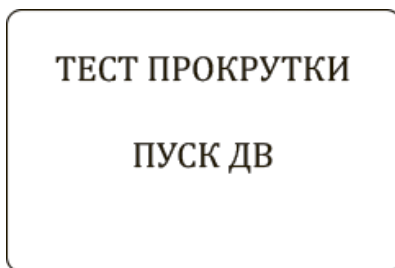

См. раздел 3.1.3, в котором описана процедура подключения токоизмерительного зажима.

Запустить двигатель, тестер автоматически выполняет тест системы стартерного пуска и отображает результаты тестирования.




Если напряжение при запуске двигателя ниже 9,6В, то это означает, что АКБ

неисправна. Если напряжение выше 9,6В, АКБ в порядке.

Результат тестирования включает в себя напряжение АКБ и время прокручивания стартера.

Если тест системы стартерного пуска не соответствует нормативу, на экране прибора отображается соответствующее сообщение

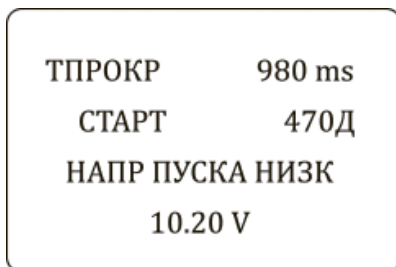

Это позволяет техническому персоналу быстро определить состояние системы стартерного пуска. После завершения тестирования, не выключая двигатель, нажать кнопку ОК, чтобы войти в режим тестирования системы зарядки.

3.5 Тест системы зарядки и выпрямительного блока


При входе в указанный режим на экране отображается надпись «Тестировать систему зарядки»?



Нажать кнопку ОК, чтобы включить тест системы зарядки.

ЗАМЕЧАНИЕ: не выключать двигатель в процессе тестирования. Все электрические приборы должны быть выключены. Включение/выключение электропотребителей приведет к погрешности измерения.

Тестер выполняет следующие испытания:

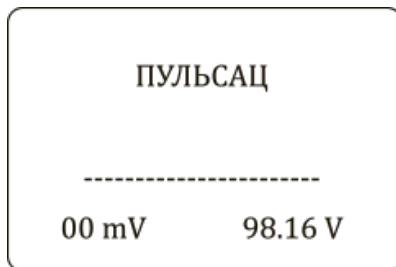

В тесте пульсаций прибор отображает пульсации напряжения в режиме реального времени и показывает напряжение пульсаций и напряжение зарядки в нижней строке.

Требуется примерно 6 секунд для проверки пульсаций напряжения. После завершения теста прибор автоматически переходит в режим тестирования напряжения.



Тест напряжения под нагрузкой длится примерно 3 секунды, затем появляется сообщение «УВ ОБНАР» (Нажать педаль акселератора для увеличения частоты вращения вала двигателя):



Необходимо увеличить частоту вращения вала двигателя до 3000 об/мин или выше, в течение 5 секунд. Прибор включает тест напряжения системы зарядки после увеличения оборотов.

ТЕСТ

После завершения теста на экране прибора отображается эффективное напряжение зарядки, результаты теста пульсаций.

ЗАМЕЧАНИЕ: если сигнал увеличения частоты вращения вала двигателя не зафиксирован, возможно, неисправен регулятор напряжения или оборван соединительный кабель АКБ. После 3 попыток определить увеличение частоты вращения тестер отображает результат «НЕТ ВЫХ НАПР» (Нет выходного напряжения). См. далее

ЗАРЯДКА	ВЫСОК
С НАГР	14.80V
БЕЗ НАГР	15.00V
ПУЛЬСАЦ	НОРМ

Проверить соединительный кабель между АКБ и генератором и снова протестировать АКБ.

Результаты тестирования системы зарядки

1) Напряжение зарядки: нормальное

Генератор выдает нормальное напряжение, неисправностей не обнаружено.

2) Напряжение зарядки: низкое

Фиксируется низкое напряжение зарядки АКБ.

Необходимо проверить состояние приводного ремня генератора и соединение между генератором и АКБ.

Если электрическое соединение и приводной ремень в порядке, следует осуществить поиск неисправности в генераторе.

3) Напряжение зарядки: высокое

Фиксируется высокое напряжение зарядки АКБ.

Так как в большинстве генераторов используется встроенный регулятор напряжения, генератор требует замены (некоторые автомобили оснащаются выносным регулятором напряжения, в этом случае необходимо заменить регулятор).


Максимальное напряжение регулятора составляет $14,7 \pm 0,5V$. Если напряжение зарядки высокое, это приводит к перезарядке АКБ. В этом случае срок службы АКБ сокращается.

Теперь все тесты выполнены.

Если функция настройки клиентского кода выключена, необходимо нажать кнопку ОК повторно, на экране появится сообщение «Напечатать результаты?», нажать кнопку ОК, чтобы напечатать результаты. Если функция настройки клиентского кода включена, нажать кнопку ОК, на экране появится надпись «Напечатать результаты?», нажать кнопку ОК, чтобы ввести клиентский код. После ввода кода нажать кнопку ОК повторно, появляется надпись «Напечатать результаты?», нажать кнопку ОК, чтобы напечатать результаты.

3.6 Ввод клиентского кода

Клиентский код представлен значениями 1-7 (буквы и цифры). При нажатии кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ цифры и буквы меняются, необходимо выбрать номер или букву, затем нажать кнопку ОК и перейти к вводу следующего значения и так 7 символов.

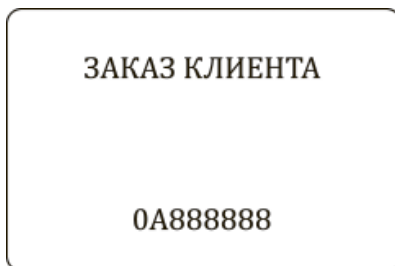


Нажать кнопку ОК повторно, тестер распечатает результаты тестирования, в том числе номер таблички.

3.7 Тест системы 24В

Обычно батарея 24В состоит из двух АКБ 12В, соединенных последовательно.

Для тестирования системы 24В тестер переходит в режим «24V Battery», делит одну батарею на две и затем тестирует их. В данном случае не требуется отключать соединительный провод (в отличие от параллельно подключенных АКБ, где необходимо отключить минусовое соединение), метод тестирования аналогичен методу диагностики АКБ 12В.




При тестировании системы пуска двигателя и системы зарядки 24В необходимо подключить красный тестовый зажим к плюсовому выводу системы 24В, а черный тестовый зажим – к минусовому выводу системы 24В (ЗАМЕЧАНИЕ: речь идет о минусовом и плюсовом выводах системы из двух АКБ, а не выводах одной АКБ), далее выбрать режим «На автомобиле», на экране отображается надпись «24V Battery», затем через 3 секунды тестер автоматически переходит в режим тестирования системы пуска двигателя. Необходимо использовать метод тестирования 12В АКБ для проверки системы зарядки и пуска двигателя 24В.

3.8 Дополнительные функции

Необходимо нажать кнопку MENU, чтобы войти в режим дополнительных функций (см. раздел 3.2). Можно выполнить следующие настройки.


3.8.1 Просмотр результатов тестирования

Для просмотра результатов последнего теста по нажатию кнопки ОК.

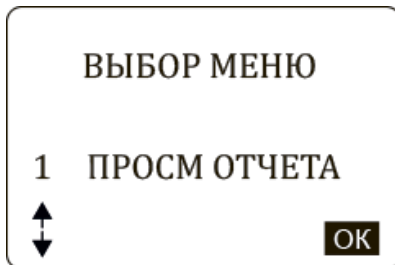

3.8.2 Печать результатов

Тестер позволяет просматривать 100 групп данных тестирования и печатать их по группам на термопринтере. Необходимо нажать кнопку ОК для входа в режим.

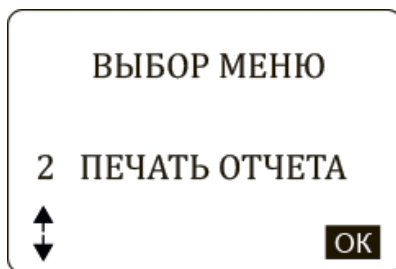

Затем необходимо выбрать результаты тестирования по дате и времени, нажать кнопку ОК.

ЗАМЕЧАНИЕ: если внутренняя память заполнена, тестер автоматически удаляет ранее записанные результаты тестирования. Или необходимо выбрать «Memory Reset» в «Контроль качества» в разделе дополнительных функций, чтобы удалить данные в памяти и записать новые результаты.

ЗАМЕЧАНИЕ: после удаления данные не восстанавливаются.


3.8.3 Вольтметр

Тестер АКБ **IC-500/IC-700** используется в качестве вольтметра DC.

Рабочий диапазон 1-30V DC.

ВНИМАНИЕ: тестер **IC-500/IC-700** может получить повреждение, если осуществлять измерение напряжения выше 30V!


Данная функция позволяет включить/выключить вольтметр в основном интерфейсе тестера.

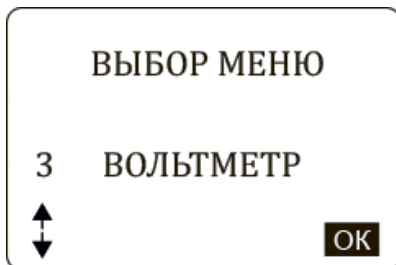

После настройки в течение 2 секунд отображается «ОК», затем осуществляется переход в предыдущий интерфейс.

3.8.4 Амперметр (только для IC-700)

Тестер можно использовать в качестве амперметра с токоизмерительными клещами.

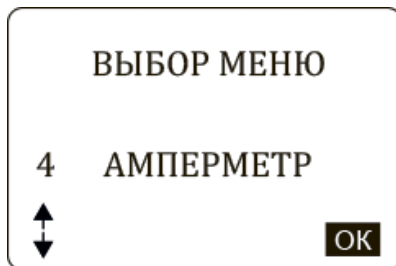


Нажать кнопку ОК, чтобы вывести окно амперметра.

ВНИМАНИЕ: 1. Выключить питание токоизмерительных клещей после завершения тестирования с использованием амперметра. В противном случае, срок службы встроенной батареи сокращается.

2. Перед очередным тестированием необходимо отключить токоизмерительные клещи от «+» кабеля АКБ и нажать «reset».

3.8.5 Термометр


В тестер встроен датчик температуры, который определяет температуру окружающего воздуха.

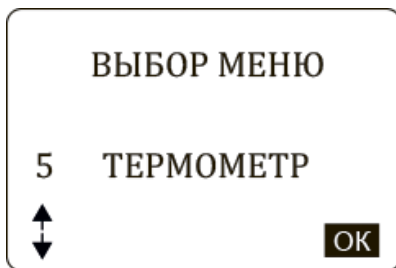

Необходимо нажать кнопку ОК, чтобы вывести окно термометра.

3.8.6 Выбор единицы измерения температуры

Здесь можно выбрать градус Фаренгейта или градус Цельсия.

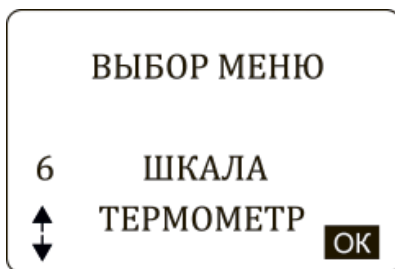


Сначала необходимо нажать кнопку ОК однократно, затем воспользоваться кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать градусы °C или °F. После завершения настройки в течение 2 секунд отображается «ОК», затем тестер переключается в предыдущий интерфейс.

3.8.7 Режим «Контроль качества»

В режиме «Контроль качества» тестер упрощает процедуру тестирования и облегчает проверку АКБ, существенно ускоряя процесс. Вместе с тем, тестер анализирует и контролирует работоспособное состояние АКБ.

Эта функция применяется на производстве автомобилей и в мастерских для тестирования и анализа состояния новых АКБ, а также на заводах по производству АКБ для проверки и анализа выпускаемой продукции. Первоначально функция «Контроль качества» выключена.

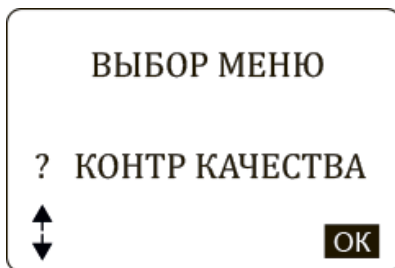


После завершения настройки на экране отображается «ОК» в течение 2 секунд, затем прибор переключается в предыдущий интерфейс.

Кроме того, из памяти в режиме «Контроль качества» удаляются все записанные результаты тестирования, в том числе 100 групп данных раздела «Распечатки результатов». Затем указанные данные восстановить нельзя.

3.8.8 Режим ввода клиентского кода

Эта функция включает ON или выключает OFF режим ввода клиентского кода.

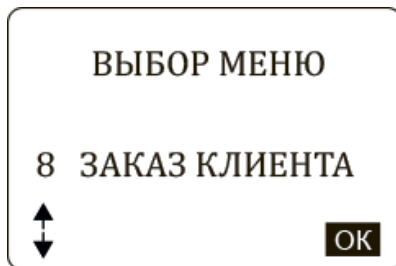


После завершения настройки на экране отображается надпись «ОК» в течение 2 секунд, затем экран переключается в предыдущий интерфейс.

3.8.9 Настройка языка

Данная функция позволяет пользователю выбрать язык.


Система включает в себя два языка русский и английский.

После завершения настройки на экране отображается надпись «ОК» в течение 2 секунд, затем экран переключается в предыдущий интерфейс.

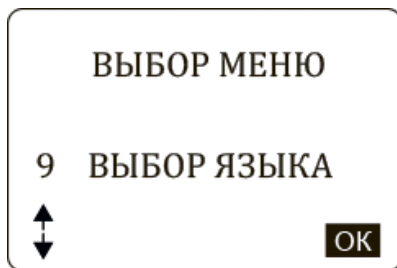

3.8.10 Настройка формата времени и даты


Данная функция позволяет настроить вывод времени и даты в 12-часовом или 24-часовом формате. Изначально установлен формат ММ/ДД/ГГ, 12-часовой.

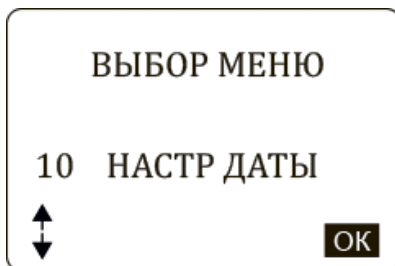

После завершения настройки на экране отображается надпись «ОК» в течение 2 секунд, затем экран переключается в предыдущий интерфейс.

3.8.11 Настройка даты и времени

Данная функция позволяет настроить и проверить системную дату и время.

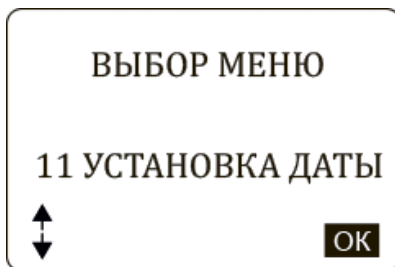

Регулировка выполняется в порядке: год, месяц, день, час, минута. Эта настройка не оказывает влияния на выбор формата вывода даты и времени.

1. Нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы изменить две последние цифры года.
2. Нажать кнопку подтверждения, чтобы перейти к настройке месяца.
3. Нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы изменить месяц. Нажать кнопку подтверждения, чтобы перейти к вводу даты.
4. Нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения даты. Нажать кнопку подтверждения для перехода к изменению значения часов.
5. Нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы изменить значение часа. Нажать кнопку подтверждения, чтобы ввести значение минут.
6. Нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы изменить минуты. Нажать кнопку подтверждения до появления на экране надписи «ОК».
7. После завершения настройки тестер переключается в основной интерфейс.


В процессе настройки времени мерцает время, длительное нажатие кнопки увеличивает или уменьшает значение.

Замечание: в процессе настройки времени необходимо нажимать кнопки Вверх, Вниз или Ок свыше 1 секунды. Чтобы изменить значение, следует

длительно нажимать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, значение автоматически и непрерывно увеличивается или снижается.

ЗАМЕЧАНИЕ: при настройке даты и времени кнопка «return» не работает в целях защиты. Необходимо выполнить настройку «Год-Месяц-День-Час-Минуты». Если настройка не требуется, достаточно нажать кнопку ОК 5 раз для перехода в предыдущий интерфейс.

3.8.12 Настройка пользовательских данных

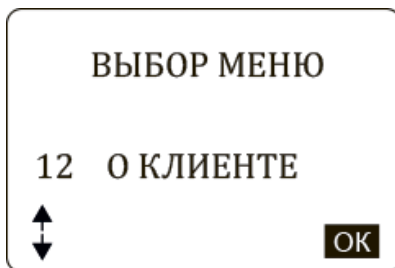


Данная функция позволяет ввести данные: код станции обслуживания, телефон, адрес, интернет-сайт и др. В настоящий момент она поддерживает ввод символов только на английском языке. Можно ввести максимум 8 строк, в каждой строке не более 21 символа, в том числе «Enter».

При выборе «Enter» курсор переходит на следующую строку. Каждый символ автоматически отделяет пробел.

После завершения ввода данных следует нажать кнопку «ОК» 4 раза, чтобы настройки вступили в силу.

Затем в течение 2 секунд отображается «ОК» и тестер переключается в предыдущий интерфейс. Если требуется повторно ввести пользовательские данные, необходимо нажать кнопку «Ок», на экране отображается окно с ранее введенной информацией, затем длительным нажатием кнопки MENU следует удалить эти данные для последующего ввода новой информации.


3.8.13 Регулировка яркости экрана

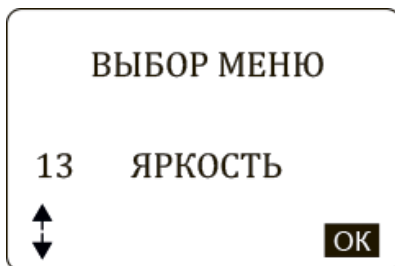

Эта функция позволяет отрегулировать яркость подсветки экрана для режима энергосбережения и удобочитаемость символов при попадании на экран солнечных лучей.

Яркость регулируется в диапазоне 1-4. По умолчанию, установлена яркость, равная 2. Необходимо нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для настройки яркости. После завершения настройки на экране отображается надпись «ОК» в течение 2 секунд, затем тестер переходит в предыдущий интерфейс.

3.8.14 Настройка принтера

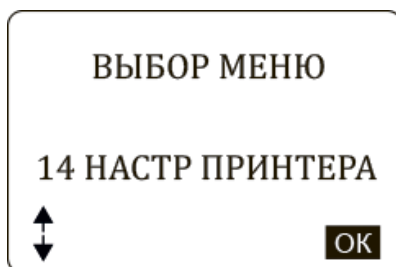


Эта функция позволяет настроить высокую четкость печати в разных условиях работы.

Настройки меняются в диапазоне 1-9. По умолчанию выбрано значение 4. Необходимо нажать кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для настройки печати. После завершения настройки на экране отображается надпись «ОК» в течение 2 секунд, затем тестер переходит в предыдущий интерфейс.

ЗАМЕЧАНИЕ

Качество печати обратно пропорционально скорости печати. Более высокое качество сопровождается увеличенным расходом энергии.

3.8.15 Режим резервного питания

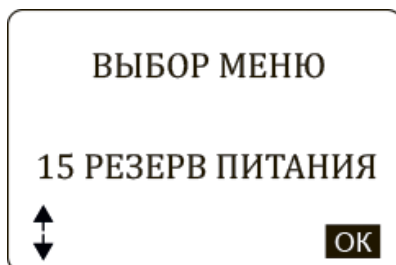

Эта функция позволяет включить режим резервного питания, который изначально выключен (OFF).

На некоторых автомобилях премиум-класса ЭБУ сразу же блокируется после выключения питания АКБ.

Данный режим подает питание на ЭБУ в течение короткого периода времени, в течение которого АКБ отключается от бортовой сети (во избежание блокировки ЭБУ).


Если режим резервного питания включен (ON), тестер использует энергию встроенной батареи 9В и подает напряжение на тестовые провода по схеме «красный тестовый провод – «+», черный тестовый провод «-», которые подключены к соединительным кабелям АКБ.

ВНИМАНИЕ: если включен режим резервного питания, запрещено замыкать тестовые зажимы между собой во избежание поломки прибора.

После выполнения работы необходимо нажать кнопку Return, тестер автоматически выключает режим резервного питания.

ЗАМЕЧАНИЕ: 9В батарея ввиду малой емкости не способна питать электроцепи автомобиля в течение длительного периода времени. Перед включением данного режима следует проверить заряд батареи 9В и при необходимости заменить ее, чтобы исключить блокировку ЭБУ из-за отсутствия электропитания.

3.8.16 Номер теста

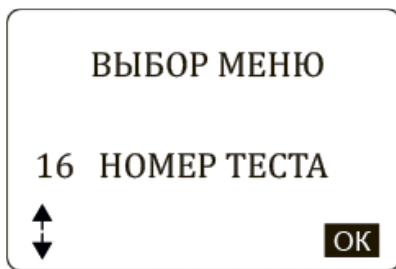


Эта функция позволяет включить режим «Нумерации тестов», который изначально выключен.

Вы сможете пронумеровывать тест от 0 до 9999. Это может быть вам полезно для введения отчетности.


Значения меняются стрелками вверх/вниз и подтверждается нажатием на кнопку «OK».

3.8.17 Настройки дисплея

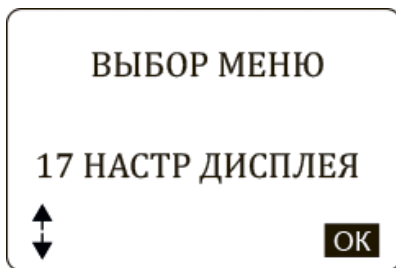

Эта функция позволяет выводить на печать значение «Номинал» и «Импеданс» (выводятся по умолчанию).

3.8.18 Токовые клещи

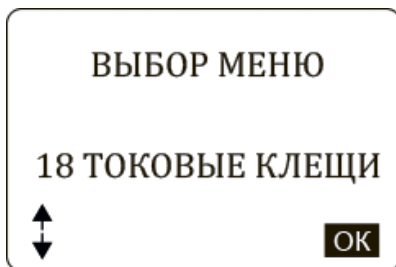

Эта функция позволяет включить «Токовые клещи», которые изначально выключены. Для входа в меню вам нужно нажать кнопку «OK», выбрать с помощью стрелок вверх/вниз нужное значение и также нажать кнопку «OK».

Раздел 4. Ежедневное обслуживание

4.1 Устранение основных неисправностей

4.1.1 Экран не включается

- Проверьте включение питания прибора.
- Проверьте соединение тестера с АКБ.
- АКБ, вероятно, разряжена. Необходимо зарядить АКБ и провести тестирование повторно.
- Встроенную 9В батарею требуется заменить. После замены проведите тестирование повторно.

4.1.2 Не работает принтер

Замятие бумаги: бумага установлена неправильно. Необходимо открыть отсек с бумагой и повторно установить рулон.

Бумага не выходит: бумага израсходована. Необходимо вставить новый рулон.

Низкое качество печати: настроить четкость печати в дополнительных функциях прибора (см. 3.8.14).

4.1.3 Не работают токоизмерительные клещи

Горит индикатор «Low Voltage» (Низкое напряжение), необходимо заменить встроенную 9В батарею токоизмерительного зажима. В этом случае показание составляет 0A/1A/2A или выше 900A, отображается непонятный код, не срабатывает «Reset» перед новым тестированием, фактическое значение тока превышает измеренное значение.

4.2 Замена встроенной батареи

Тестер АКБ **IC-500/IC-700** оснащен одной 9В батареей (щелочная батарея) для тестирования АКБ с низким напряжением на выводах (1В) и выполнения дополнительных задач.

Если при тестировании на экране прибора отображается индикатор батареи с малым зарядом, встроенную батарею необходимо заменить. Если 9В батарея не работает, прибор способен тестировать АКБ с минимальным напряжением на выводах 5,5В. Далее приведена процедура по замене встроенной батареи.

Этап 1. С помощью отвертки необходимо открутить винт крепления крышки батарейного отсека и снять крышку.



Этап 2. Установить новую 9В батарею. Полярность установки нанесена в батарейном отсеке и на зажиме. Неправильно установленную батарею нельзя зафиксировать в отсеке. Запрещено с усилием вставлять батарею в отсек, чтобы не повредить фиксирующий зажим отсека.



Этап 3. Установить крышку отсека на место, закрутить винт крепления.

Раздел 5. Условия гарантии

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи (выписки отгрузочных документов). Гарантийное обслуживание и ремонт продукции iCartool производиться только авторизованными сервисными центрами на территории РФ.

Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на поломки, вызванные производственным дефектом, после заключения сервисного центра. Прибор предоставляется в сервисный центр в полном комплекте, с гарантийным талоном или с документами подтверждающую дату покупки.

Любое повреждение прибора или его компонентов из-за небрежной эксплуатации, несанкционированного конструктивного изменения, эксплуатации с нарушением требований инструкции и т.д. гарантийным случаем не является.

Комплектация

- 1.Тестер аккумуляторных батарей
- 2.Силовые провода (крокодилы) 120 см
- 3.Токовые клещи CAT III 600V (для IC-700)
- 4.Бумага для принтера
- 5.Батарея 9V
- 6.Сумка для хранения (для IC-500)
- 7.Пластиковый кейс (для IC-700)
- 8.Инструкция по эксплуатации
- 9.Картонная упаковка

Авторизованный сервисный центр iCartool на территории РФ и СНГ:
Автосканеры.РУ 125363, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10
7- 499-322-42-68 info@autoscaners.ru